



キッチンフード取扱説明書 (お客様用)

■このたびはキッチンフードをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書をお読みいただき仕様確認のうえ、使用してください。お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

外 観 形 状	フィルターなしタイプ 	フィルター付タイプ
	・照明装置付きの設定は有りません	・照明装置付き、照明装置無しタイプが有ります ・700間口の設定は有りません

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただきあなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じると想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例	○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

お手入れのしかた

注 意	●お手入れの際は、厚手の手袋をすること 鋼板の切り口や角でけがをすることがあります。 	●お手入れの前に必ず電源を切ってください。 (コンセントから電源を抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。)
	●羽根や部品の取り付けは確実にすること 落下によりけがをすることがあります。 	●交換するランプは、市販の一般照明用電球(定格100V40W形)を使用してください。

換気扇のお手入れ方法は換気扇に付属の取扱説明書にたがってください。

各部品のはずしかた

- ①スロットフィルターをはずす。(図1)
(フィルター付タイプの場合)
スロットフィルターはスプリング固定式なので、とつてを持ち奥に押すようにして取りはずしてください。
- ②本体と前板を接続するコネクター(本体内右側)をはずす。(照明装置付タイプの場合) (図2)
- ③前板をはずす。(図3)
前板と本体を固定している前板固定金具(左右)を上をスライドさせ、前板を手前に引いてはずしてください。
ご注意 前板は重いので、両手でしっかり支えて、はずしてください。

各部品の組み立てかた


- はずしかたの逆順序で組み付けます。前板の取り付けは、下記に注意してください。
- 前板を取り付ける。
①前板をフックに引っ掛けた後本体ツメ部が前板の穴に確実に入るように前板を斜め上に押し上げて取り付けてください。
②前板固定金具は、前板が本体にしっかり固定されるようにならまで確実にスライドさせてください。(図4)
ご注意 固定が不十分ですと落下する恐れがあります。
- コネクターを接続する。(照明装置付タイプの場合)
本体と前板のコネクターを接続します。
カチッと音がするまで深く差し込んでください。

お掃除のしかた

- スロットフィルターのお掃除。(図5)
(フィルター付タイプの場合)
スロットフィルターは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水洗い後、乾いた布で水分をよくふき取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に1時間ほど浸したあと歯ブラシ等でこすると汚れが落ちやすくなります。
- 本体・前板のお掃除。(図6)
本体・前板は中性洗剤を浸し、よくしぼった布で汚れをふき落したあと乾いた布で洗剤や水分をよくふき取ってください。

ランプの交換のしかた

- (照明装置付タイプの場合) (図7)
- ランプカバーのツマミをはずします。
- 切れたランプをランプカバー内のソケットから取りはずし新しいランプを確実に固定します。
- 交換するランプは、市販の一般照明用電球(定格100V40W形)を使用してください。

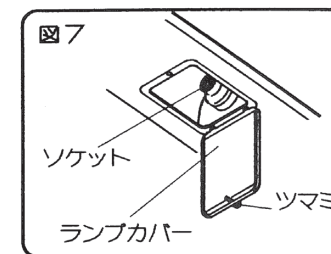

ご注意 ランプを交換する際は必ずランプのスイッチを切ってから行ってください。感電する恐れがあります。

