

取り付けかたは裏面に続きます。


取り付けかたは裏面に続きます。

こちら側は裏面です。必ず表面からお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。安全上のご注意・取り付け前の調査と準備・取り付け上のお願いは表面をご覧ください。

取り付けかた（つづき）

8. 試運転

△ 注意

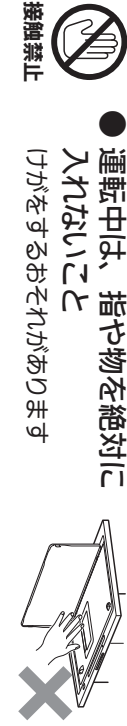

- 運転中は、指や物を絶対に入れないこと
（力を加えるおそれがあります）
- 分電盤のアレキサーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。
- スイッチの操作と運転前については取扱説明書をご覧ください。
- 運転終了した状態で試運転してください。
- 運転時、各運転の排気が正しくおこなわれていることを確認してください。
- 異常や振動がないことを確認してください。
- 屋外の排気出口から排気され、異音がないことを確認してください。
- 取り付けまたは各種工事で発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますので十分確認してください。
- 製品保護のため、フートに保護用フィルム（黄色）がついていることを確認してください。

9. お客様への説明

【製造元】 富士工業株式会社
本社・営業部 〒252-0206
相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 番 9 号
TEL 042(768)3754（営業部）

原寸大型紙（寸法単位は mm）

お願い

この型紙は温度の影響で 2 ～ 3mm 誤差が生ずることがあります。寸法をお確かめの上で使用ください。

取扱説明書・取付説明書は必ず使用されるお客様にお渡しください。

※表面は取付説明書になっています。よくお読みになり正しく取り付けをおこなってください。

