

取り付けかた (つづき)

8. 試運転

▲ 注意

- 運転中は指や物を絶対に入れないこと
指がさわるおそれがあります



- 分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください
- スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をよく読んでください
- 運転時、各通風の排気が正しくおこなわれていることを確認してください
- 異常な騒音、振動がないことを確認してください
- 扉外の排気出口から排気され、異常がないことを確認してください
- 取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますので十分確認してください。

9. お客様への説明


- 取扱説明書によって機器の取り付けを説明してください
- 取扱説明書と共に、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください

【製造元】 富士工業株式会社
本社・営業部 〒252-0206 相模原市中央区相野町2丁目1-9
TEL 042(768)3754 (営業部)

取扱説明書・取付説明書は必ず使用されるお客様にお渡しください。

※表面は取付説明書になっています。よくお読みになり正しく取り付けをおこなってください。

お願い
この型紙は運気の影響で2～3mm 誤差が生じることがあります。
寸法をお確かめの上で使用ください。

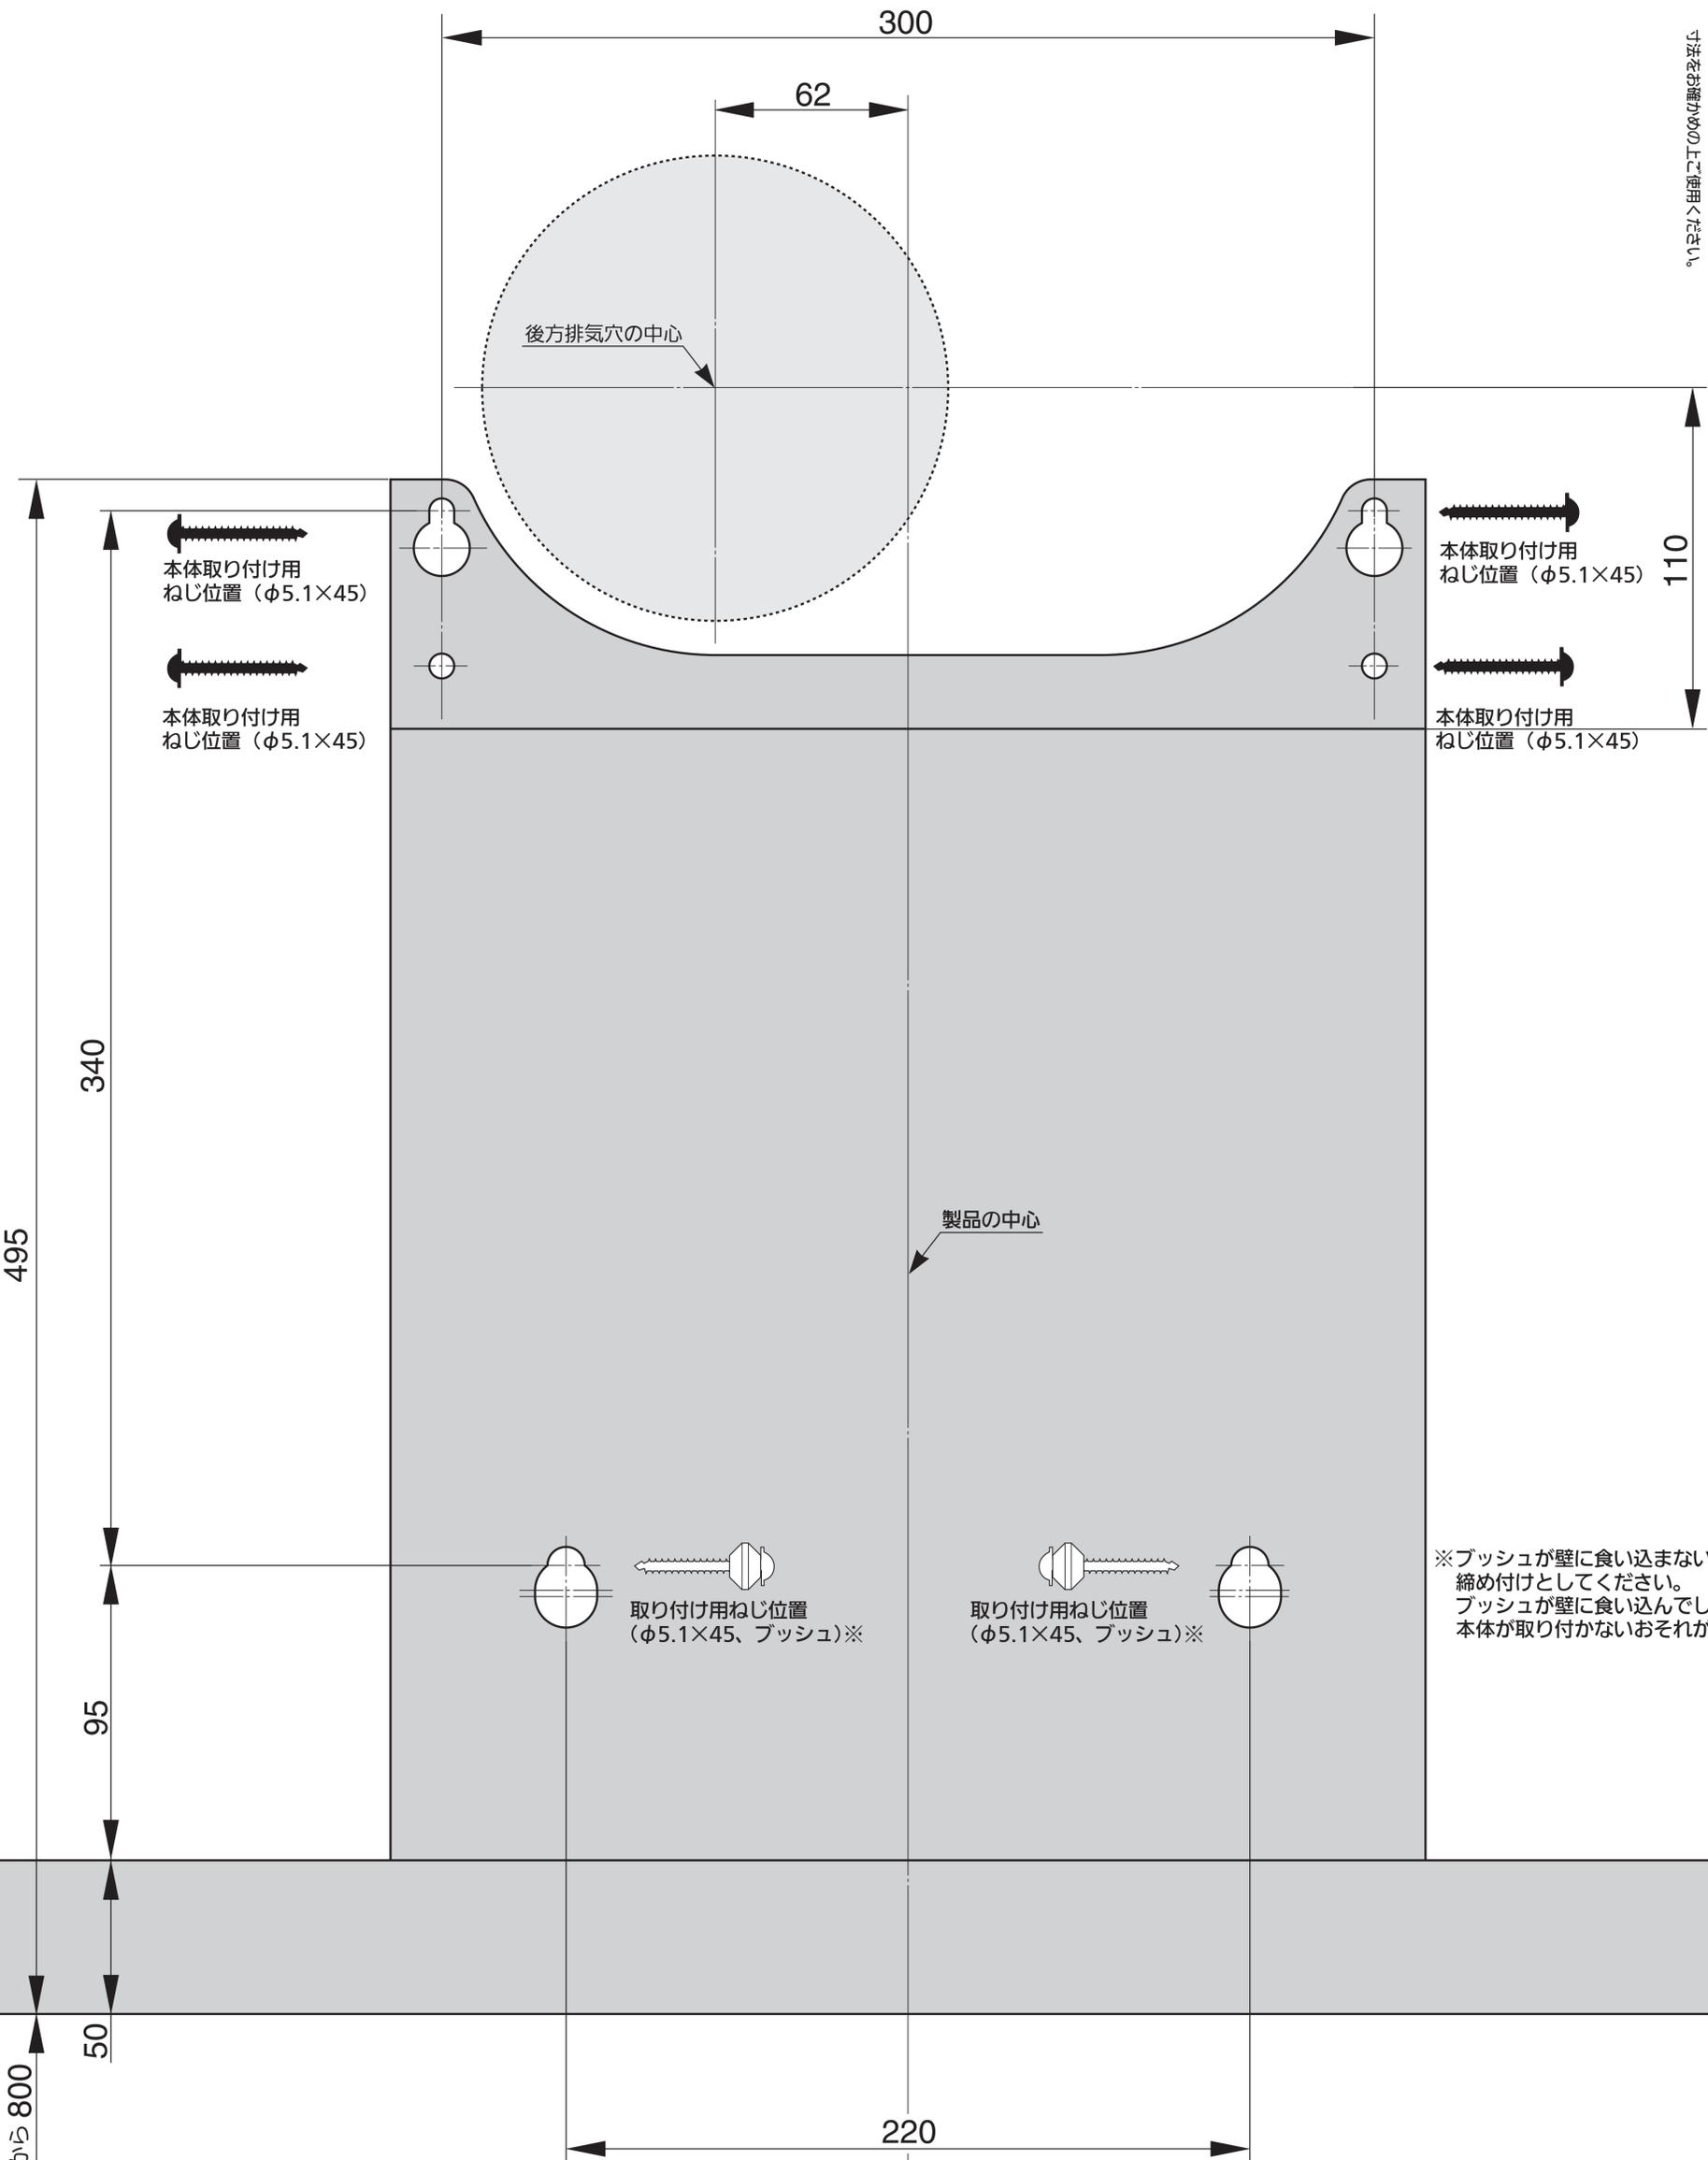

※プッシュが壁に食い込まない程度の締め付けとしてください。
プッシュが壁に食い込んでしまうと本体が取り付けられないおそれがあります。

こちら側は裏面です。必ず表面からお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。
安全上のご注意・取り付け前の調査と準備・取り付け上のお願いは表面をご覧ください。

調理機器上端から 800