



スパーサー取付説明書


取り付けの際は、製品に付属の取付説明書と併せてお読みください。

部品構成

次の部品が同梱されていることを確認してください。




トラスねじ (M5)
(4本)

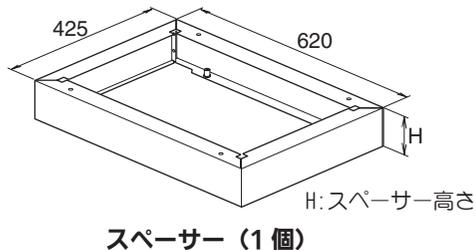

取り付け前の調査と準備

スパーサーを使用する場合は、吊りボルトおよびダクトの突き出し長さを通常時よりもH(スパーサー高さ)分長くしてください。(ダクトがない製品もあります)

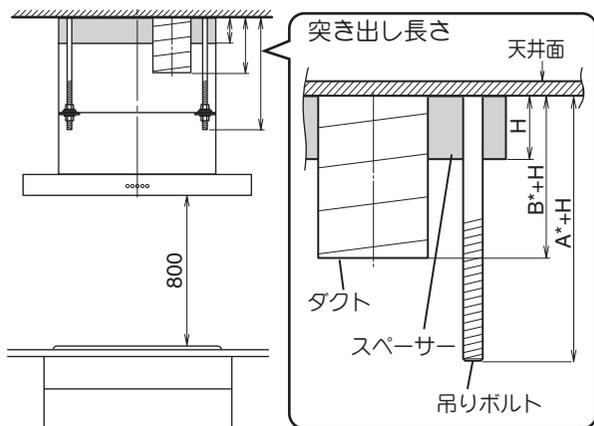

★ A,B,C部(C部は取り付けかたの2参照)の寸法は各製品に付属の取付説明書に記載されておりますので必ず確認してください。

【例】	A	B	C
CNSR-RK(循環)タイプ	310	不要	280
CNSR-RKH(換気機能付循環)タイプ	475	225~235	445

(製品付属の取付説明書と表記が異なる場合があります)


スパーサーの取り付けかた

1 スパーサーを天井に取り付けます。

※ スパーサーの継目のある面が後面になります。


スパーサーの4隅にある開口部に吊りボルトを通し、ワッシャー(外径φ18、内径φ5.2)とトラスタッピンねじ(φ4.1×30)4本(共に製品に付属)で天井補強性に固定します。

※ スパーサー固定時は、4本の天吊りボルトがそれぞれ各開口部の中心に来るよう(補図参照)位置を調整してください。

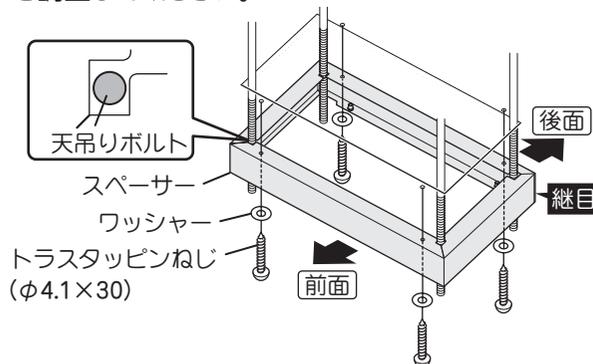

2 吊りボルトにワッシャー・ナット類を取り付けます。

4本の吊りボルトに下図の要領で六角ナット(取付作業者側手配)、スプリングワッシャー、ワッシャー(外径φ45、内径φ10.2)をセットしてください。

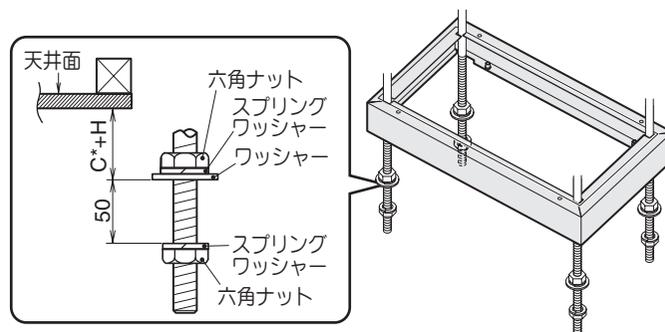


3 本体を吊りボルトに固定します。

製品に付属の取付説明書を参照して、本体を吊りボルトに固定します。スパーサーと本体のすきまがなくなるようにナットの位置を調整してください。

※ 製品の前後の向きに注意して取り付けください。


※ 内部の構造は製品により異なります。(図はCNSR-RKタイプ)

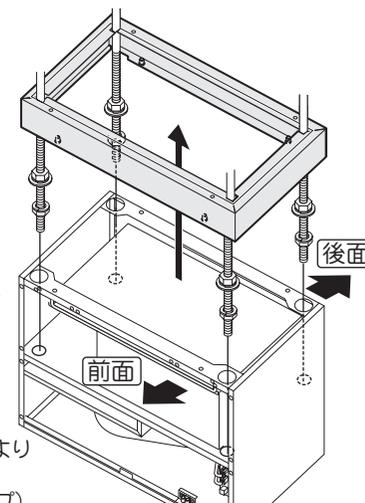

4 本体をスパーサーに固定します。

スパーサーに付属のトラスねじ(M5)4本で本体をスパーサーに固定します。

※ 固定に使用する穴は本体天面の吊りボルト用穴の横にあるねじ用穴4ヶ所です(下図参照)。

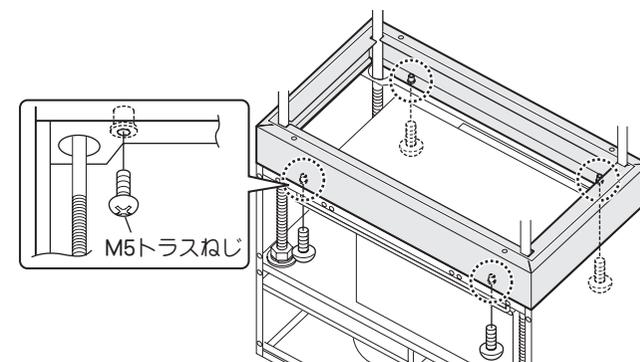

5 製品に付属の取付説明書の手順に従い、取付作業を完了させてください。