





取付説明書

本製品は巾木と巾木固定スライドをマグネットで固定する場合にご使用いただく製品です。

取付に際しては本書及び食器洗い機に付属の取付説明書をよくお読みになり、正しく取り付けを行ってください。

■部品・付属品

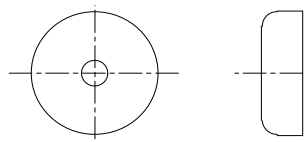次の部品が同梱されていることを確認してください。


ネオジム磁石…2個	蝶ナット(M4)…2個	皿コネジ (M4×15) …2個	スチールプレート…2個
			 両面テープ付き

■取り付け方 ※食器洗い機に付属の取付説明書に対し、下記内容が変更になります。


・「取り付け前の準備」「巾木の準備」に対して変更。

3 巾木固定スライド2本を巾木に取り付けます。(巾木マグネットセット使用の場合)


- ①スチールプレートを巾木裏面の寸法出しした位置が中心になるように両面テープで取り付けます。
スチールプレート表面の保護シートは剥がしてください。

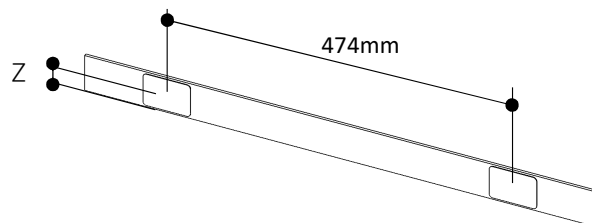

- ②巾木固定スライド2本にネオジム磁石を皿コネジ、蝶ナットで取り付けます。

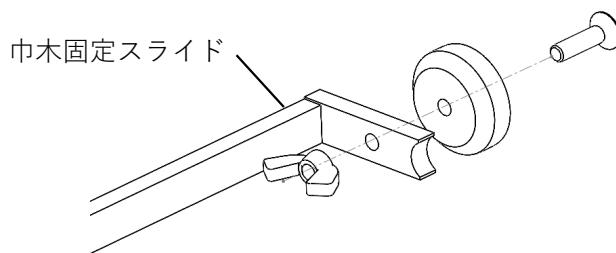

- ③ネオジム磁石の中心とスチールプレートの中心が合うように②をスチールプレートに取り付けます。

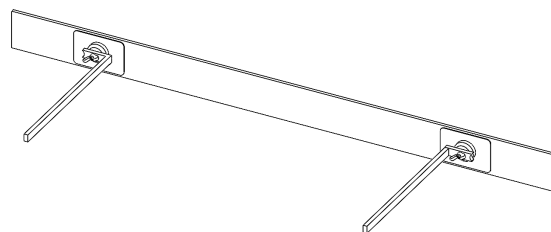

・「取り付け」「巾木の取り付け」に対して変更。

1 巾木を取り付けます。(巾木マグネットセット使用の場合)

巾木固定スライドの差し込み位置に合わせて、ネオジム磁石の取り付け位置を調整して取り付けてください。
取り付け方の詳細は食器洗い機に付属の取付説明書を参照してください。