


リモコンスイッチ取扱説明書


1. 使用上のご注意

- 本製品にはホルダーが同梱されていますが、ご使用の際にはリモコンを手に持ち、フードの受信部に向けて操作して下さい。


リモコン受信部

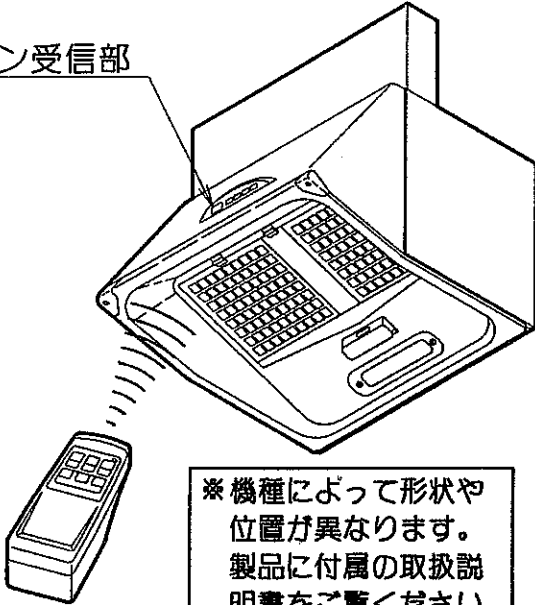

- 直接日光の当たる場所、調理機器など高温になる場所の近くには置かないでください。

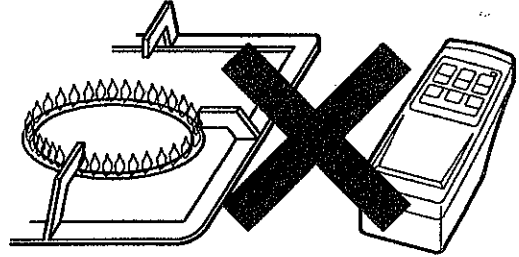


- 送・受信部が汚れていると受信しにくくなるので、早めに汚れを拭き取ってください。

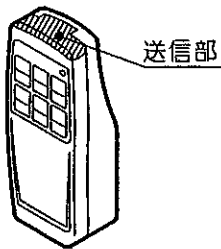


※機種によって形状や位置が異なります。製品に付属の取扱説明書をご覧ください。


- リモコンスイッチを落したり、衝撃をあてえないでください。

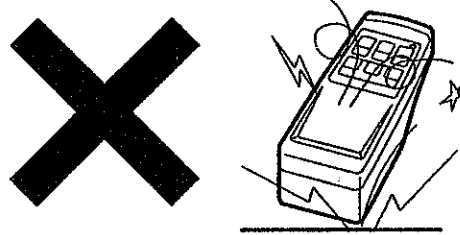

- 水およびスプレー式洗剤をかけたりしないでください。また、水の中におとしたり、ぬれた手で操作しないでください。

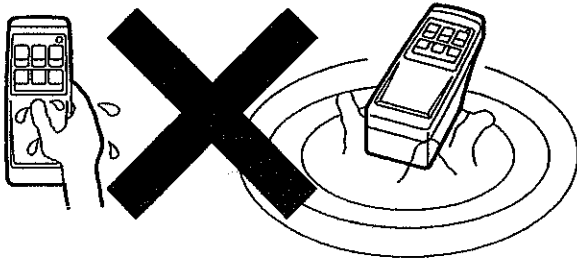

- リモコンスイッチの送信確認ランプが点灯しなくなったり、信号が届かなくなったときは、新しい乾電池と交換してください。交換する電池は必ず2個共新しい同じ種類のものをお使いください。

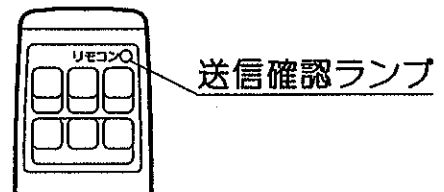


- 分解しないでください。

- 電池の液漏れによる故障を避けるため、長時間使用しない場合は電池を取り出してください。

2. リモコンホルダーの取付方法


■ 取付方法 1

リモコンホルダーの取付位置を決めて、壁などに付属の木ネジ2本でしっかりと固定して下さい。

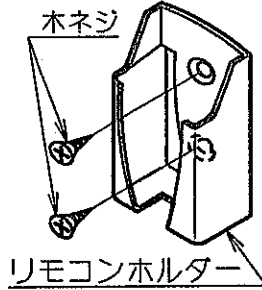

■ 取付方法 2

リモコンホルダーの取付面をよく拭き、付属の両面テープをリモコンホルダー裏面に貼り付け、取付面に十分圧着させて固定して下さい。

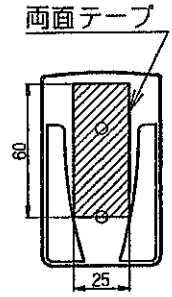


【リモコンホルダー裏面】

3. ご使用前の準備


乾電池の入れかた

①フタをはずす

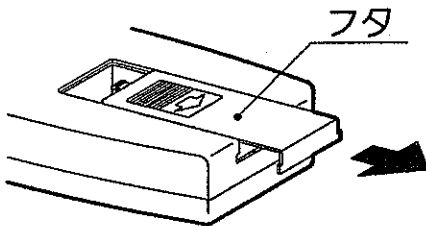


矢印の方向にスライドさせて、フタをはずす。

②乾電池を入れる

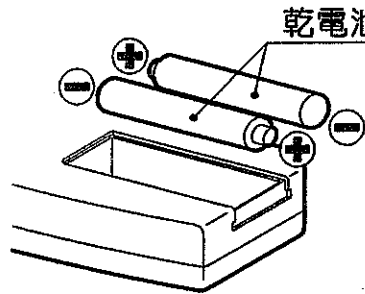

乾電池の極性に注意して乾電池を入れフタをする。

③送信確認

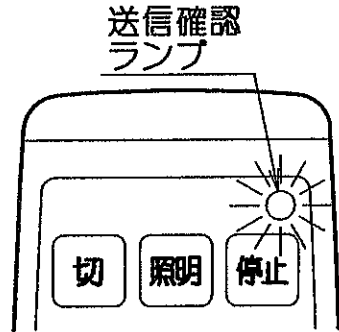

スイッチ部を押して送信確認ランプがつくか確認する。

4. ご利用のしかた

■ リモコンスイッチのボタンを押します。

3分後 切 スイッチ

● 通常、調理が終了後は、**3分後 切 スイッチ**を押して下さい。
3分後 切 スイッチを押すと、そのままの風量で約3分間運転続けて自動的に運転を停止します。

※ 3分間のタイマー運転により、調理のあとの臭い、またファンに付いた油汚れなどを落します。

ご注意 照明は消えません。

運転・風量切換 スイッチ

- 弱** 煙の少ないとき。
長時間静かに運転したいとき。
- 中** 煙の少ないとき。
- 強** 煙の多いとき。
早く換気したいとき。

運転状況表示部の運転表示ランプが点灯します。



照明 入/切 スイッチ

- 押すと照明が点灯します。
- スイッチを押すたびに入/切を繰り返します。

送信確認ランプ

- 各スイッチをおすごとにランプが点灯します。ランプが点灯しなくなったときは、新しい電池と交換して下さい。

運転 停止 スイッチ

- 押すと運転が停止します。
- ご注意** 照明は消えません。